


Betjening af TEKTRO Gen.2 udluftningspumpe:

Bemærk: TEKTRO udluftningspumpe er kun til brug med TEKTRO mineralolie, ikke DOT-olie. (A)

Værktøj: Den komplette udluftningsoperation er ved hjælp af disse værktøjer. b)

Udluftningspumpen leveres med et udluftningspumpesæt.

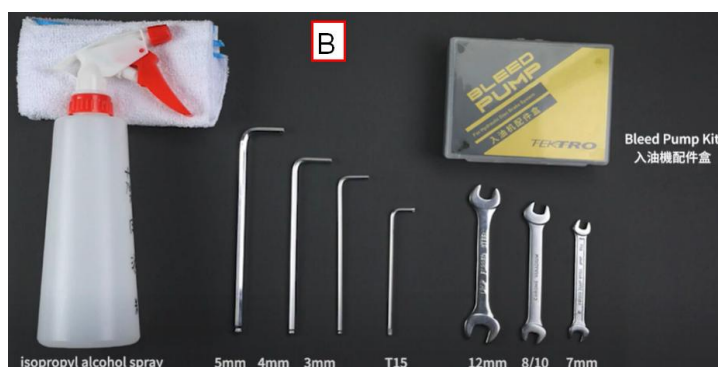

- Udluftningspumpesæt (C) inkluderer studser, vælg den passende studs i henhold til forskellige bremsemærker. Må ikke bruges på DOT oliebremse.





- Hæld mineralolien i maskinen (D). Det anbefales at hælde mindst 1 liter olie i maskinen.
- Du kan kontrollere oliestanden gennem vinduet (E).
- Der er et internt filter til at filtrere urenheder fra. (F), den kan du tage ud for at rengøre efter brug.




- ★ Oliehullet i bunden af maskinen er til at dræne olie ud af maskinen, der har opholdt sig i lang tid uden brug eller når der er snavset olieblending i tanken.

Sådan udluftes bremsen med TEKTRO udluftningspumpe:

1. Fjern bremseklodsen og sæt udluftningsblokken i kaliberen.
2. Fjern udluftningsskruen på kaliberen med T15 Torx (G)
3. Tag udluftningsslangen, der er forbundet fra udluftningspumpen, og fastgør den til kaliberen. (H)
4. Juster bremsegrebet, så bremsevæske-reservoiret er i parallelt med jorden.
5. Fjern bremsegrebets udluftningsskrue med T15 Torx. (I)
6. Fastgør en anden slange til bremsevæske-reservoiret. (J)
7. Fastgør den anden ende af udluftningsslangen til afløbsbeholderen. (K)

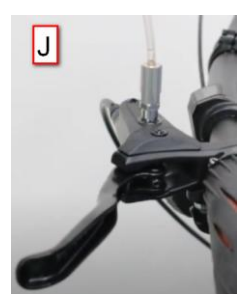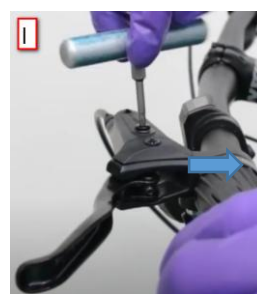

8. Tænd for udluftningspumpemaskinen. Når du ser den rene og friske olie strømme ind i afløbsbeholderen, skal du slukke for pumpen. (L)
9. Sæt olieslangen tilbage på maskinen. Tænd for maskinen igen, og lad den klare olie cirkulere til genbrug. (M)

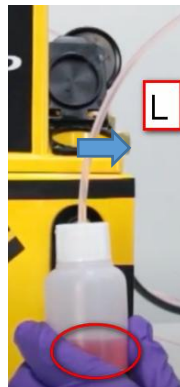

10. Aktiver grebet flere gange, mens olien cirkulerer for at sikre, at evt. Luftbobler er ude.
11. Sluk for maskinen, når du har fjernet alle boblerne.
12. Fjern olieslangen fra kaliberen efter udluftningsprocessen.
13. Geninstaller udluftningsskruen i kaliberen og spænd den med 6-8Nm. Aktiver bremsegrebet, hvis følelsen er solid, er udluftningsprocessen korrekt udført. Hvis ikke, skal du gentage udluftningsprocessen.
14. Rengør kaliberen og evt. bremsegrebet med isopropylalkohol eller bremserens.
15. Fjern udluftningsblokken og installer bremseklodserne tilbage i kaliberen, spænd klodsernes holdebolt til moment 0.8-1.2Nm.
16. Fjern olieslangen fra bremsegrebets reservoir, og installer udluftningsskruen med moment 0.8-1.2Nm.
17. Juster bremsegrebets reach-indstilling til den oprindelige vinkel, spænd til moment 6-8Nm.

Betjeningsvideo:

Link <https://www.youtube.com/watch?v=gOBxmtmoXz0>

Q-R-kode**Support kontakt:**

Søndergaard & Sønner a/s

Fabrikvej 3, 8260 Viby J

Danmark

info@soendergaardogsoenner.dk

Advarsel:

1. TEKTRO udluftningspumpe er kun til brug med TEKTRO mineralolie, ikke DOT-olie.
2. Brug venligst korrekt stik og volt (220V eller 110V).